



Pocket WiFi 2.0

Kezelési útmutató



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

Telepítés




Kérjük, győződjön meg arról, hogy a telepítés előtt legalább 5 perccel minden áramforrás kikapcsolt.

- 1 Csavarja le a "WiFi/Lan/GPRS" vagy a "WiFi" csatlakozót az inverter alján.

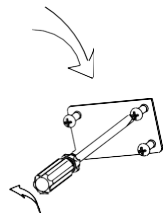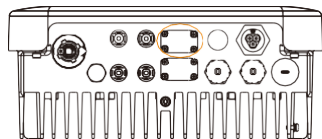

2


Helyezze a csavart a WiFi 2.0 aljának négy sarkára, és helyezze be a foglalatot az inverter alá.

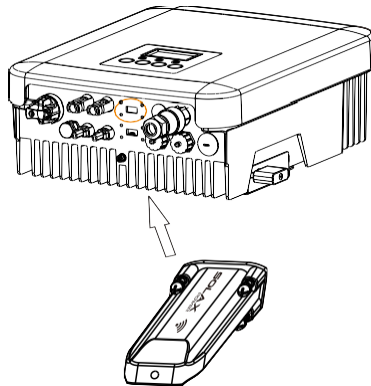

Ne csatlakoztassa a Pocket WiFi 2.0-t az "RF" vagy az "Upgrade" csatlakozóhoz.

3

Húzza meg a csavarokat egy kis Phillips csavarhúzóval.

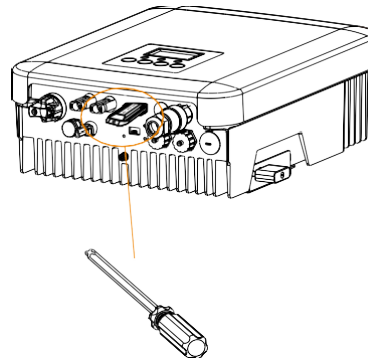

Az egyes interfészekben lévő gombokat és csavarokat meg kell húzni.

4

Kapcsolja be az invertert, majd állítsa be a wifi-t.

1. lépés: Egy laptop/okostelefon segítségével keressen WIFI jelet a Pocket wi 2.0-ról.
(Az SSID : Wi_SWxxxxxxxxxx)
2. lépés: Csatlakozzon a WIFI jelhez .
3. lépés: Nyisson meg egy böngészőt (IE, Firefox, Chrome), és írja be a "http://5.8.8.8/"szót
4. lépés: Írja be a felhasználónevet és a jelszót
(felhasználónév: admin, kezdeti jelszó: admin)
5. lépés: Lépjen a beállítási oldalra.
 - 5.1 Csatlakozzon az otthoni routerhez a "Find AP" gombra kattintva, vagy adja meg manuálisan az otthoni router SSID-jét.
 - 5.2 Adja meg az otthoni router jelszavát "kulcsként".
 - 5.3 Kattintson a "Mentés" gombra.
6. lépés: Csatlakoztassa újra a Pocket wifi jelet. Aztán írja be újra a http://5.8.8.8/ címet, és győződjön meg róla, hogy a router IP-címét sikeresen beszerezte-e.


Belépés a beállítási oldalra.



Monitor

1 A weboldal nyomon követése

1. lépés: Válasszon internet-hozzáférési eszközöket, például asztali vagy laptop. Győződjön meg róla, hogy a gép hálózati állapotban van.
2. lépés Lépjen be a weboldalra egy böngészőben "https://www.solaxcloud.com".
3. lépés: Állítsa át a weboldalt angol nyelvű megjelenítésre, majd kattintson a "Sign up" gombra.

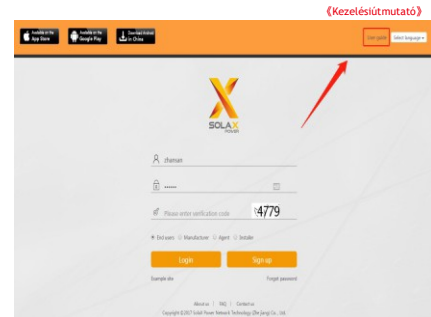


4. lépés: Teljes regisztráció, bejelentkezés, webhelyek hozzáadása és egyéb kapcsolódó műveletek a Felhasználói útmutató irányításai.

1. lépés Használja az okostelefont a QR-kód beolvasásához, vagy keresse a "SolaxCloud" kulcsszót az alkalmazásboltban a felügyeleti alkalmazás letöltéséhez.




2. lépés Nyissa meg a SolaxCloud alkalmazást, és kattintson a "Regisztráció" gombra a bejelentkezési képernyőn. Adja meg a regisztrációs számot, vagy szkennelje be a modul címkéjét a Pocket WiFi modul automatikus azonosításához és a regisztráció befejezéséhez.

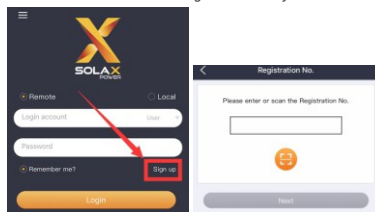


(Regisztráció)

3 Helyi üzemmód

A bejelentkezéshez a helyi módban a monitoring appban szükség van egy jelszóra. Ez megegyezik a bejelentkezési jelszóval a 5.8.8.8 hely (eredetileg: admin). Ez az 5 rendszer oldalon módosítható.8.8.8 helyszin (≤10 karakterek).

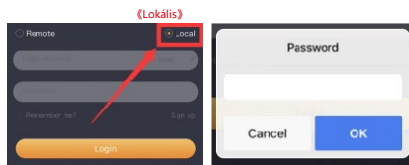

Készítenléti jelszó a helyi bejelentkezéshez és 5.8.8.8 oldal jobb oldalán látható Inverter oldalon a felügyeleti weboldalon. Ez általában egy hatjegyű szám.

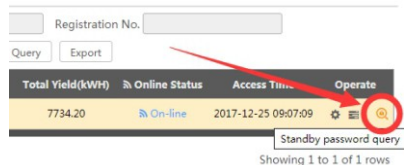


Bevezetés

A Pocket Wi 2.0 a napelemes rendszerek hosszú távú felügyeletét teszi megvalósíthatóvá és efficientivá azáltal, hogy információkat gyűjt az inverterről, beleértve az állapotot, a teljesítményt és az információk frissítését a felügyeleti weboldalon.

- Gyors telepítés "Plug & Play" funkcióval
- IP 65 porvédelem vízálló kialakítás
- Stabil adatátvitel és jó megbízhatóság
- Alacsony költség és szép külső megjelenés

Megjelenés és kibocsátás

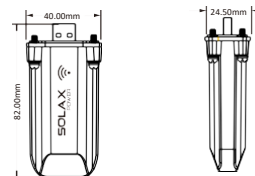

Műszaki adatok

Termék neve	Pocket Wifi
Modell	Pocket Wifi 2.0
Tápfeszültség	+3.3V
Frekvencia	2.400~2.472GHz
Antenna vételi erőssége	3dB
Interfész	UART/USART
Protokoll	TTL
Vezeték nélküli üzemmód	802.11b/g/n
Védelmi fokozat	IP 65
Méret	82x40x24.5mm
Súly	<35g

Biztonsági utasítások

- A telepítés előtt az inverter minden áramellátását ki kell kapcsolni.
- Tartsa távol a gyűlékony, robbanásveszélyes anyagoktól.
- Ne szedje szét vagy ne törje össze erőszakkal.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Jótállási szabályozás és felelősség

Feltételek és kikötések

A Solax alapesetben 12 hónapos garanciát biztosít. A megjelölt vásárlási számla dátumától kezdődően. A Solax csak akkor vállalja a garanciális szervizelést, ha a hibás készüléket a Solax-hoz visszaküldik a kereskedő által a felhasználóknak kiállított számla és a Jótállási Jegy másolatával együtt. Ezenkívül az egység típusjelzésének teljesen olvashatónak kell lennie. Ha ezek a követelmények nem teljesülnek, a Solax fenntartja a jogot a garanciális szolgáltatás megtagadására.

A felelősség kizárása

A garanciális igények kizárják a következő közvetlen vagy közvetett károkat:

- 1: A készülék nem rendeltetésszerű használata, a nem megfelelő telepítés és a szabványoknak nem megfelelő telepítés, a nem megfelelő üzemeltetés és a készülék jogosulatlan módosítása vagy javítási kísérletek.
- 2: Garanciakártya és sorozatszám nélkül.
- 3: Az egységek üzemeltetése hibás védőburkolattal felszerelés.
- 4: Idegen tárgyak bejutása és víz major.
- 5: Nem megfelelő szellőzés.
- 6: A vonatkozó biztonsági utasítások be nem tartása.

Jótállási regisztrációs űrlap

Kérjük, őrizze meg ezt az oldalt a vásárlás és a garancia bizonyítékaként.

Név	Ország
Telefonszám	Irányítószám
.....	E-mail
.....	Cím
.....
Termék sorozatszám Number
.....

A szállítás dátuma
Aláírás

Kapcsolatfelvétel

ADD: Room 506, West Building A Sci. and Tech Park of Zhejiang University No.525, Xixi Road, Hangzhou Zhejiang Province, China 310007
Tel: +86 571 56260011 Fax: +86 571 56075753
Email: service@solaxpower.com
Web: <http://solaxpower.com>

